



QA Platform Manual

www.optimile.eu



Summary


Ga naar: <https://qa.optimile.eu/maintenance/setup/> en voer onderstaande stappen uit*:

- Step 1: Activeer simkaart
- Step 2: Selecteer het serienummer (toestel) in de lijst
- Step 3: Controleer de Device Settings
- Step 4: Stel de connectoren correct in - Vul het type connector in voor alle aansluitingen + klik op "Save sockets"
- Step 5: Controleer de configuratie van het toestel en klik op "Save configuration" indien je een wijziging doorvoerde
- Step 6: Verbinding testen - Voer een "Soft reset" uit als test en kijk of het commando aanvaard wordt door het toestel "Acknowledged by device"
- Step 7: Bevestig het apparaat - Klik op "Confirm" in het tabblad "Confirm" om te vervolledigen



Sla elke wijziging op alvorens naar het volgende tabblad te navigeren
(anders worden je instellingen niet opgeslagen)

Step 1

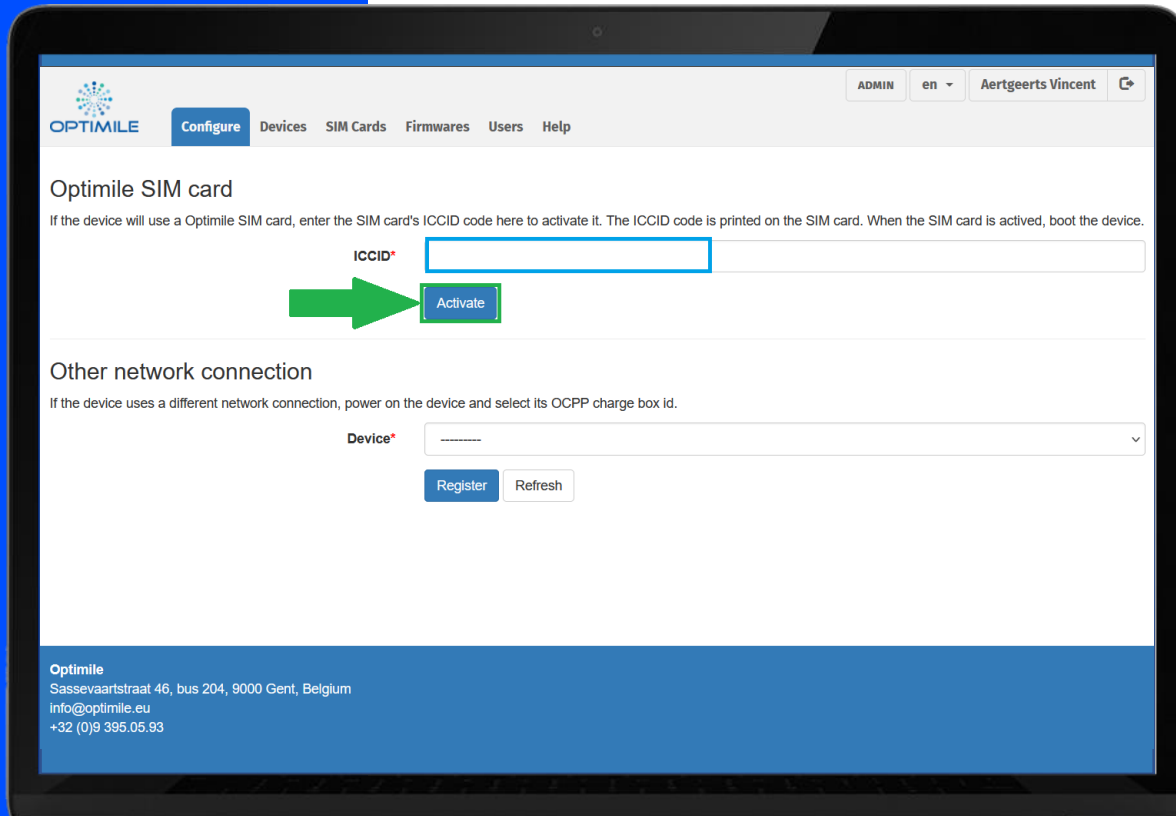

ADMIN en Aertgeerts Vincent

OPTIMILE **Configure** Devices SIM Cards Firmwares Users Help

Optimile SIM card

If the device will use a Optimile SIM card, enter the SIM card's ICCID code here to activate it. The ICCID code is printed on the SIM card. When the SIM card is activated, boot the device.

ICCID*

Activate

Other network connection

If the device uses a different network connection, power on the device and select its OCPP charge box id.

Device*


Register Refresh

Optimile
Sassevaartstraat 46, bus 204, 9000 Gent, Belgium
info@optimile.eu
+32 (0)9 395.05.93

Tab “Configure”: Activeer simkaart

- Voer het Mobiflow simkaartnummer in bij het veld “ICCID” en klik op “Activate”.
- Gebruik je om een specifieke reden geen simkaart, maar een andere netwerk verbinding? Zorg er dan voor dat het toestel aan staat en zoek het terug in het “Device” vak en klik op “Register”.

Step 2

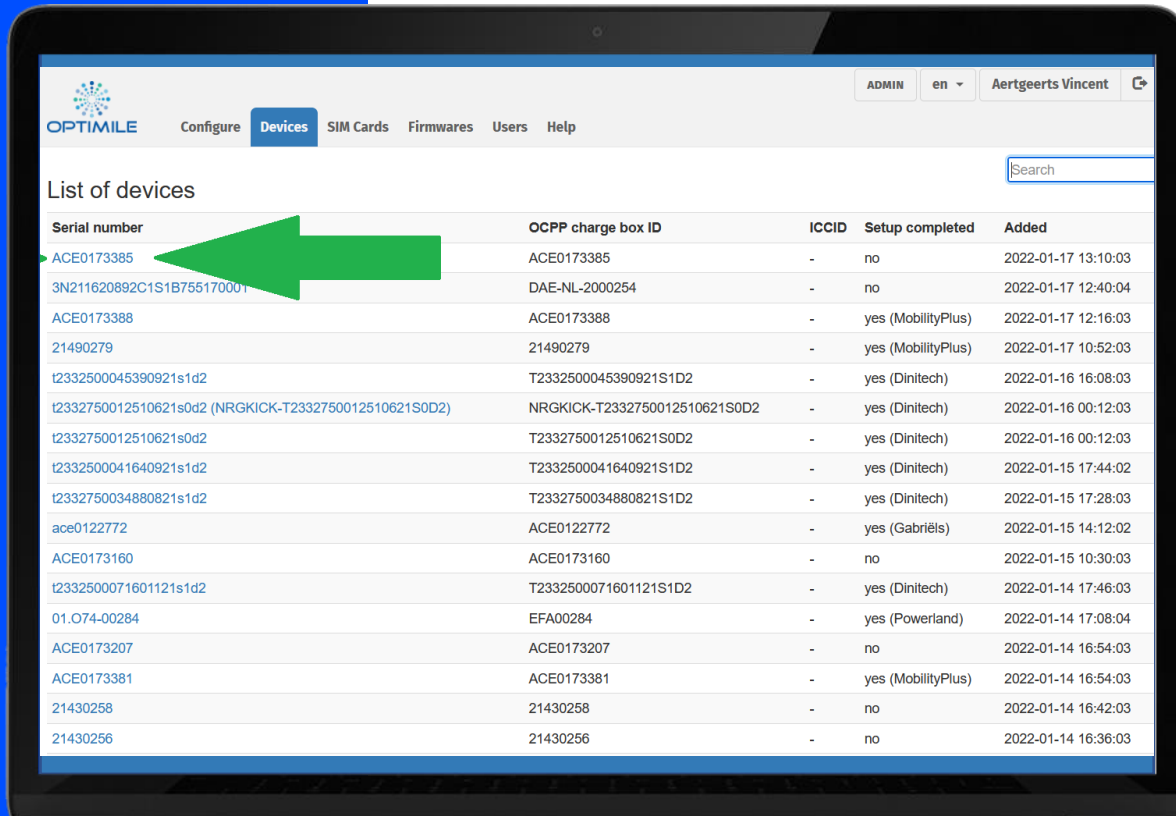

ADMIN en Aertgeerts Vincent

OPTIMILE Configure **Devices** SIM Cards Firmwares Users Help


List of devices

Serial number	OCPP charge box ID	ICCID	Setup completed	Added
ACE0173385	ACE0173385	-	no	2022-01-17 13:10:03
3N211620892C1S1B755170001	DAE-NL-2000254	-	no	2022-01-17 12:40:04
ACE0173388	ACE0173388	-	yes (MobilityPlus)	2022-01-17 12:16:03
21490279	21490279	-	yes (MobilityPlus)	2022-01-17 10:52:03
I2332500045390921s1d2	T2332500045390921S1D2	-	yes (Dinitech)	2022-01-16 16:08:03
I2332750012510621s0d2 (NRGKICK-T2332750012510621S0D2)	NRGKICK-T2332750012510621S0D2	-	yes (Dinitech)	2022-01-16 00:12:03
I2332750012510621s0d2	T2332750012510621S0D2	-	yes (Dinitech)	2022-01-16 00:12:03
I2332500041640921s1d2	T2332500041640921S1D2	-	yes (Dinitech)	2022-01-15 17:44:02
I2332750034880821s1d2	T2332750034880821S1D2	-	yes (Dinitech)	2022-01-15 17:28:03
ace0122772	ACE0122772	-	yes (Gabriëls)	2022-01-15 14:12:02
ACE0173160	ACE0173160	-	no	2022-01-15 10:30:03
I2332500071601121s1d2	T2332500071601121S1D2	-	yes (Dinitech)	2022-01-14 17:46:03
01_O74-00284	EFA00284	-	yes (Powerland)	2022-01-14 17:08:04
ACE0173207	ACE0173207	-	no	2022-01-14 16:54:03
ACE0173381	ACE0173381	-	yes (MobilityPlus)	2022-01-14 16:54:03
21430258	21430258	-	no	2022-01-14 16:42:03
21430256	21430256	-	no	2022-01-14 16:36:03

Tab “Devices”: Selecteer het serienummer

- Selecteer het serienummer van het toestel dat je wil activeren uit de lijst.
- Je kan ook de zoekbalk rechts bovenaan gebruiken om het toestel terug te vinden.


Step 3

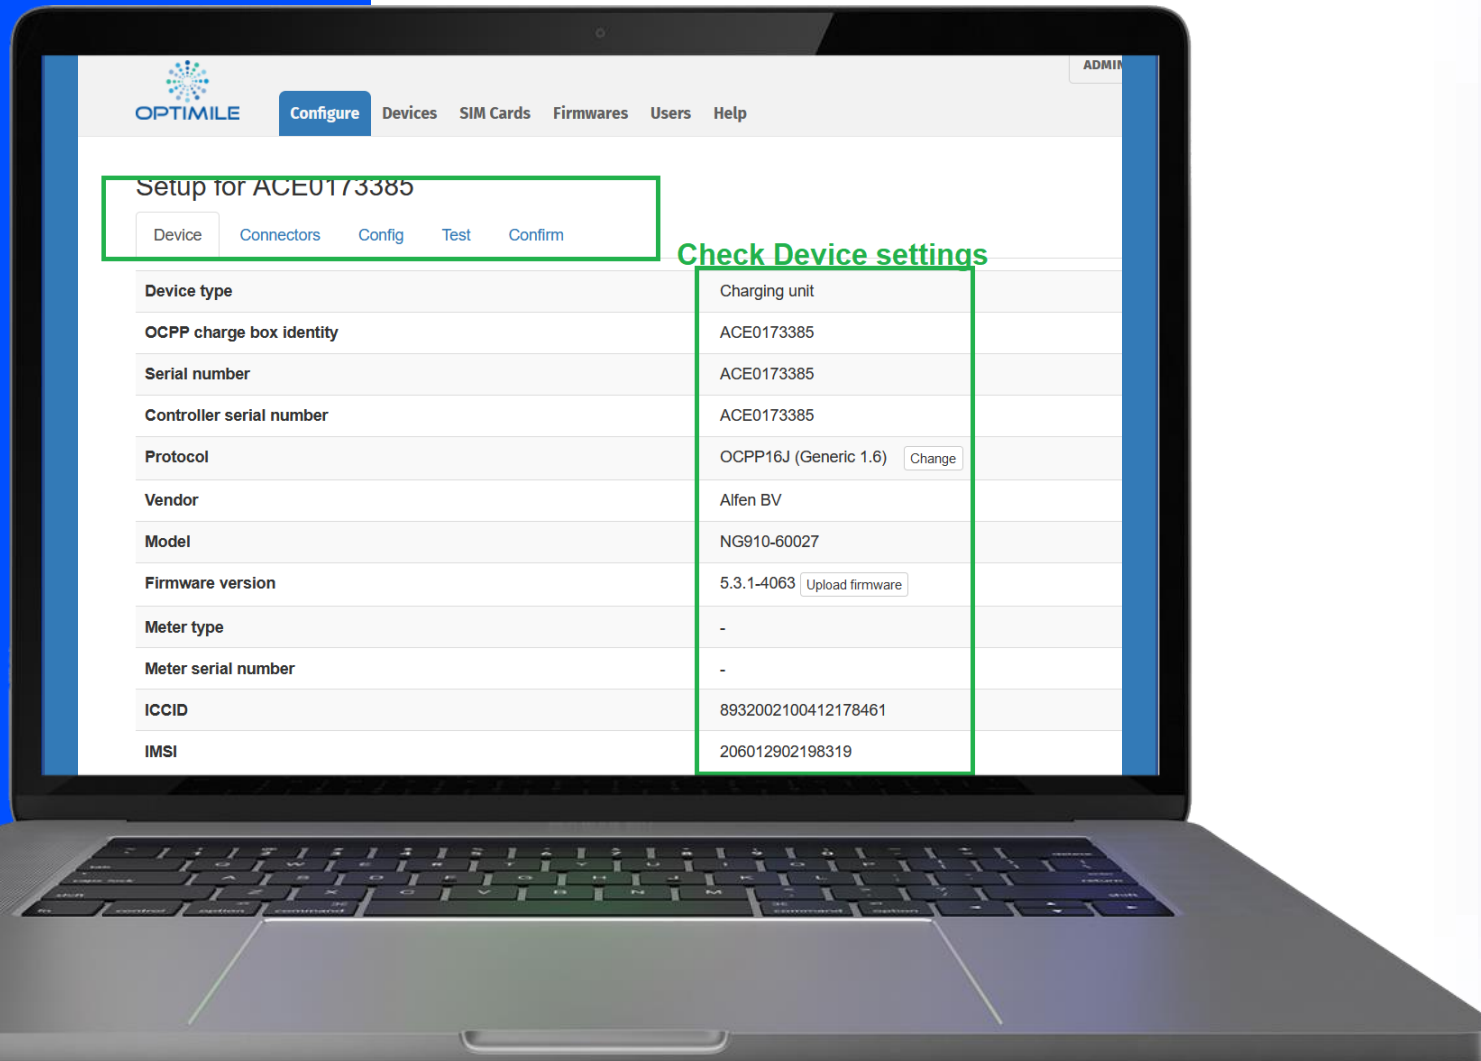

Controleer de Device settings

- Controleer de Device settings in de subtab "Device".
- Klik op de volgende subtab "Connectors".


Step 4

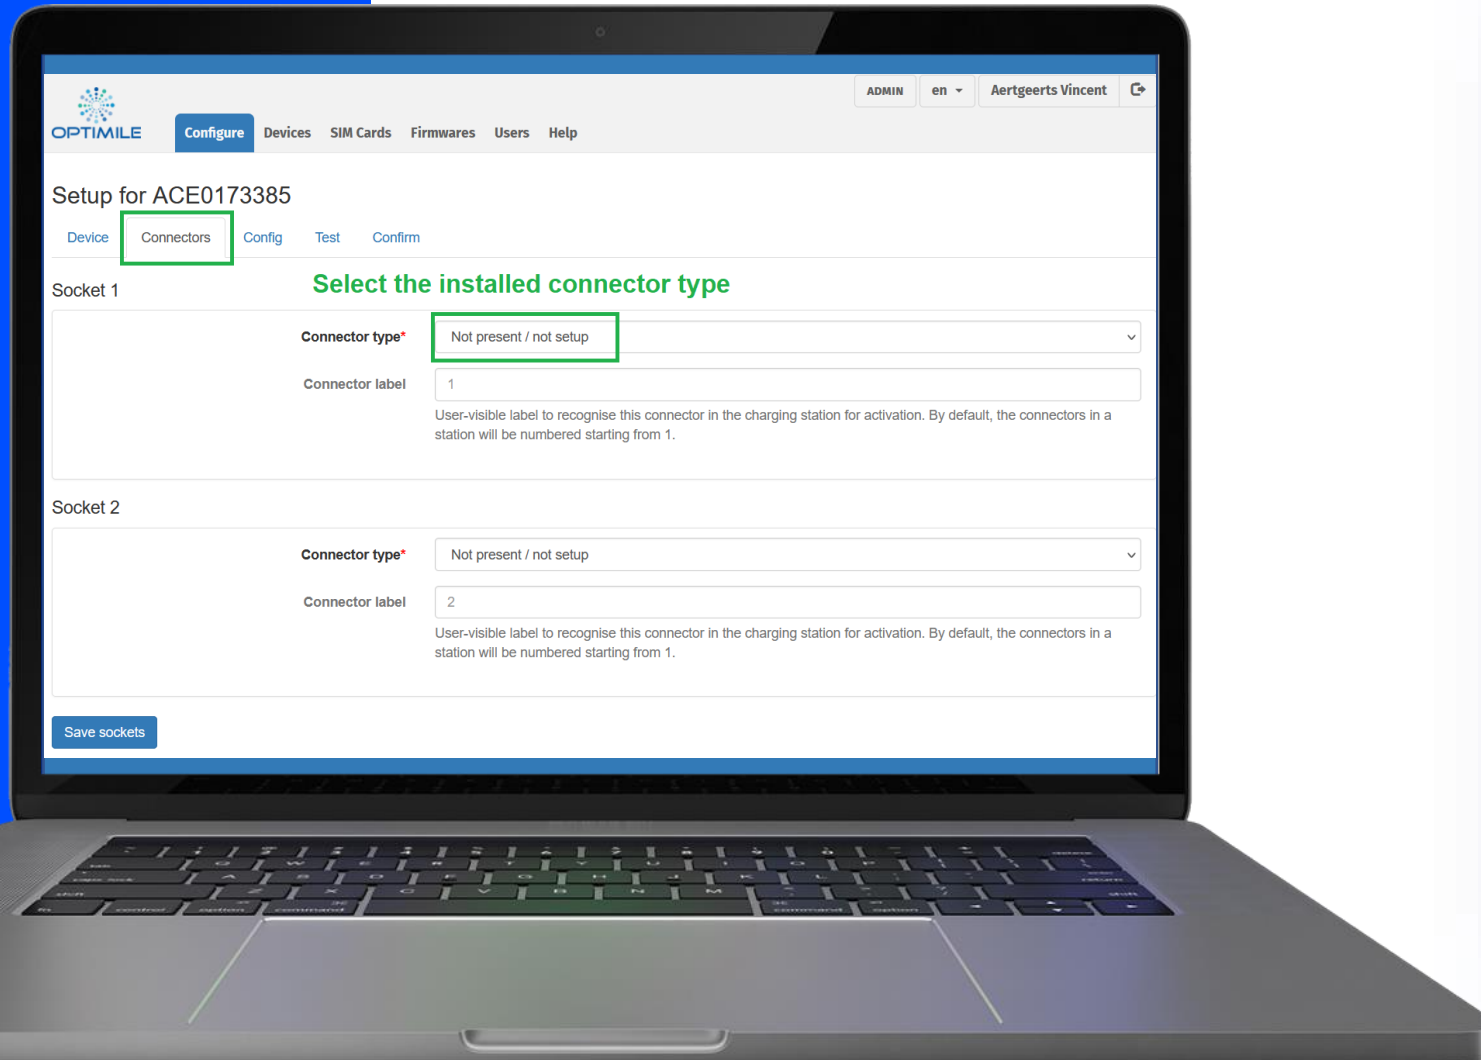

Stel connectoren correct in

- Selecteer het "Connector type"


Step 4 bis

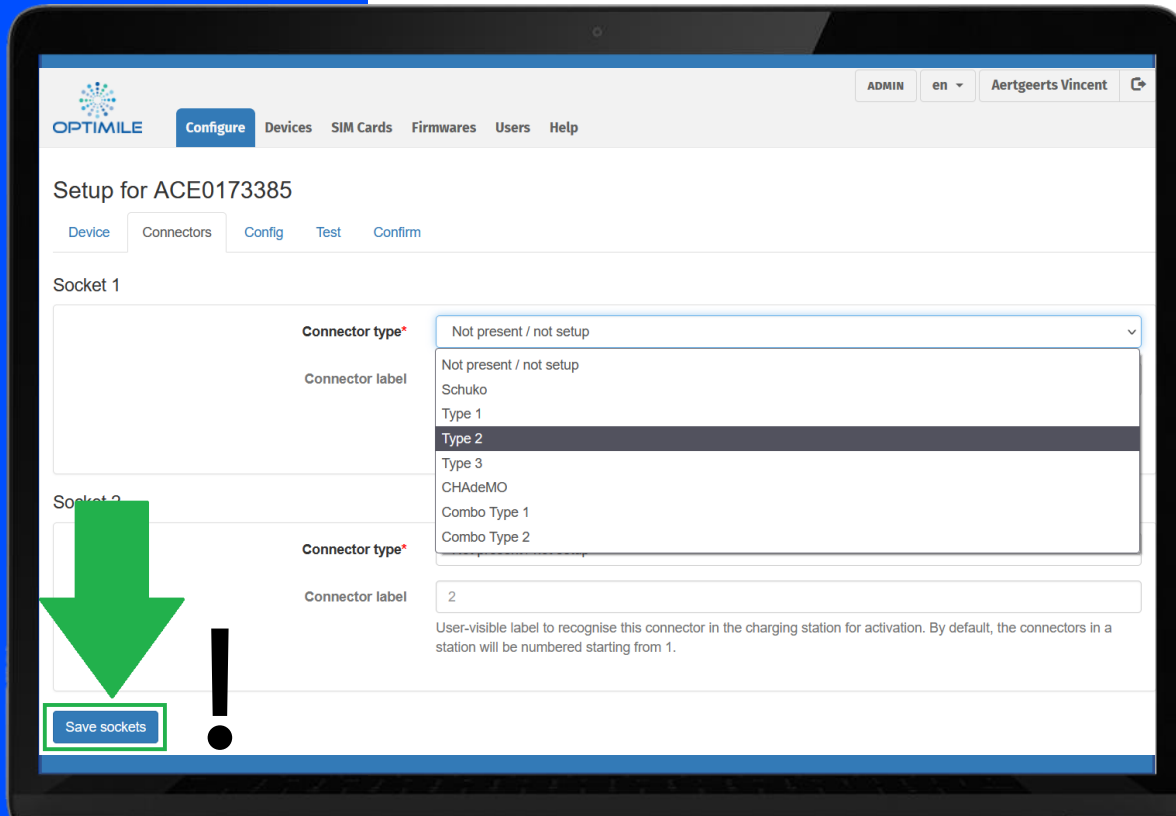

Stel connectoren correct in

- Selecteer het juiste type uit de lijst.
- Herhaal voor de overige connectoren.
- Klik op "Save sockets" onderaan om je wijzigingen op te slaan.
- Let op: Een niet of onjuist ingestelde connector zal niet correct functioneren!


Step 5

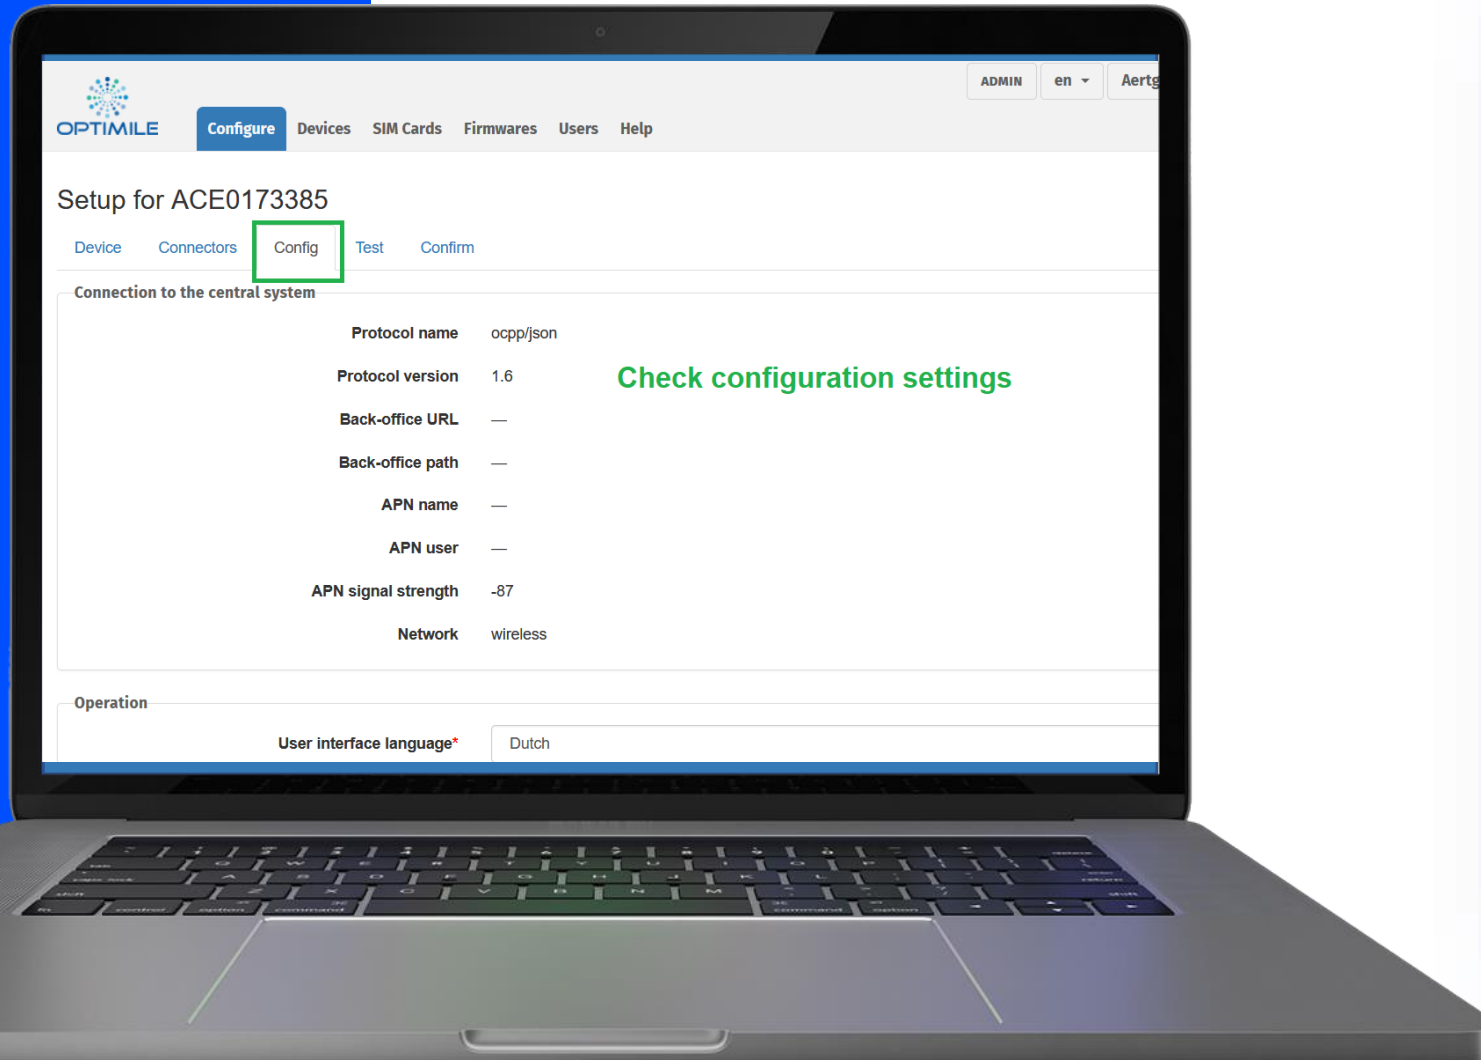

Configuratie van het toestel

- Klik op de "Config" subtab.
- Controleer de configuratie instellingen en pas aan waar nodig. (taal van het toestel, gewenst vermogen,...)


Step 5 bis

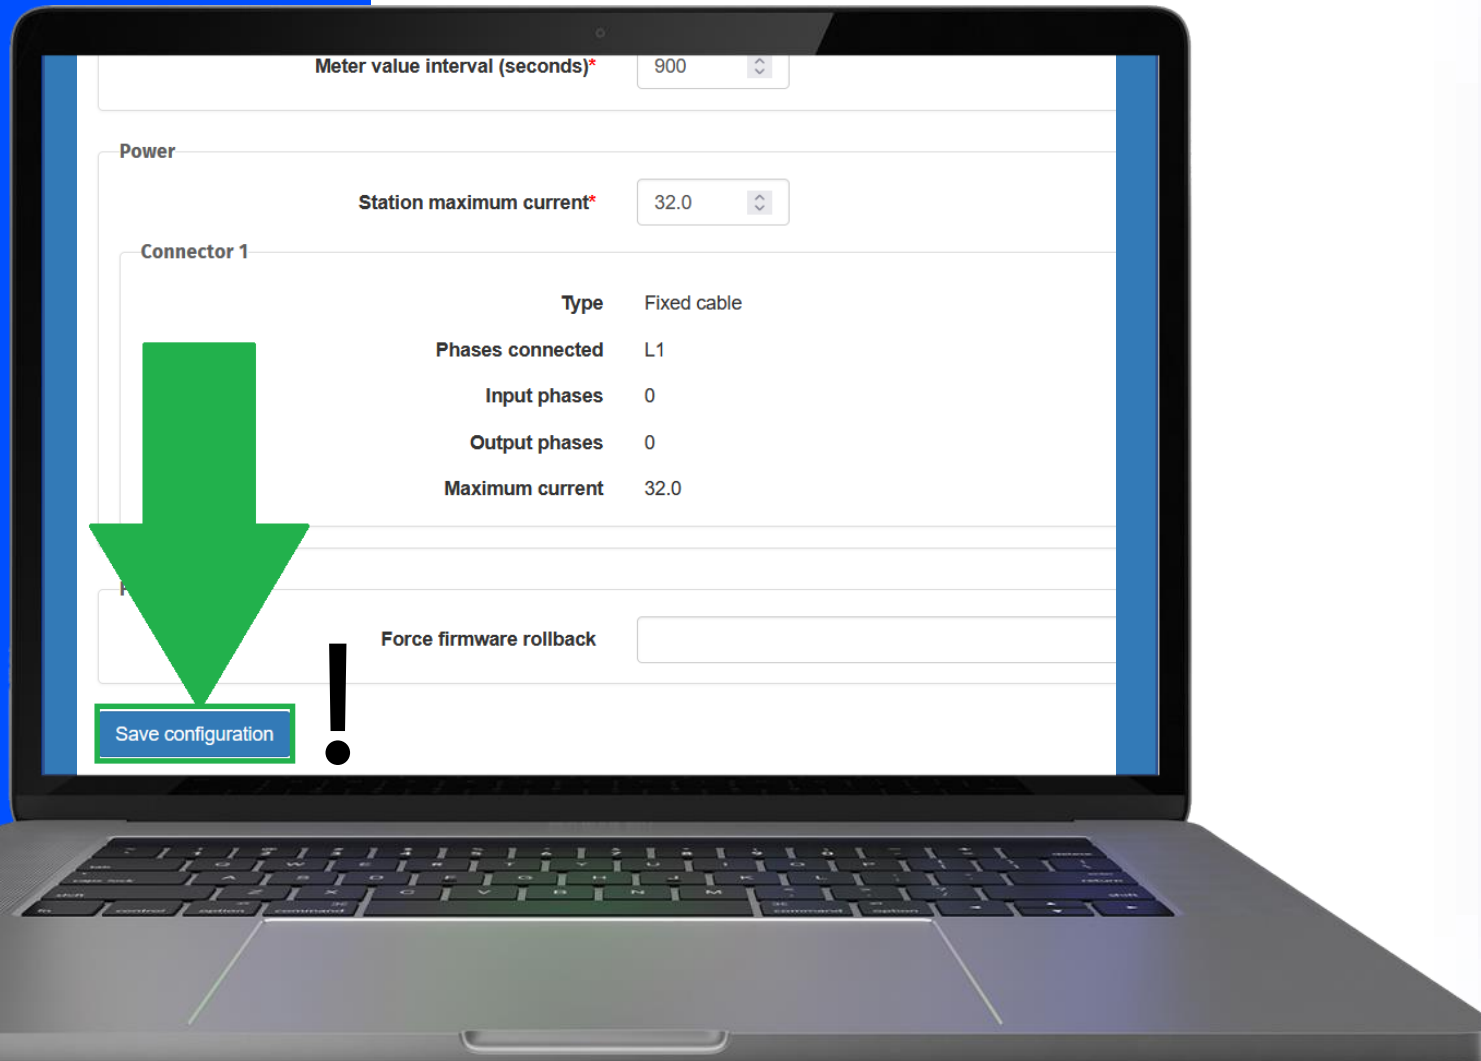

Configuratie van het toestel

- Klik op "Save configuration" onderaan om je wijzigingen op te slaan.
- Let op: Niet opgeslagen wijzigingen worden niet weerhouden!


Step 6

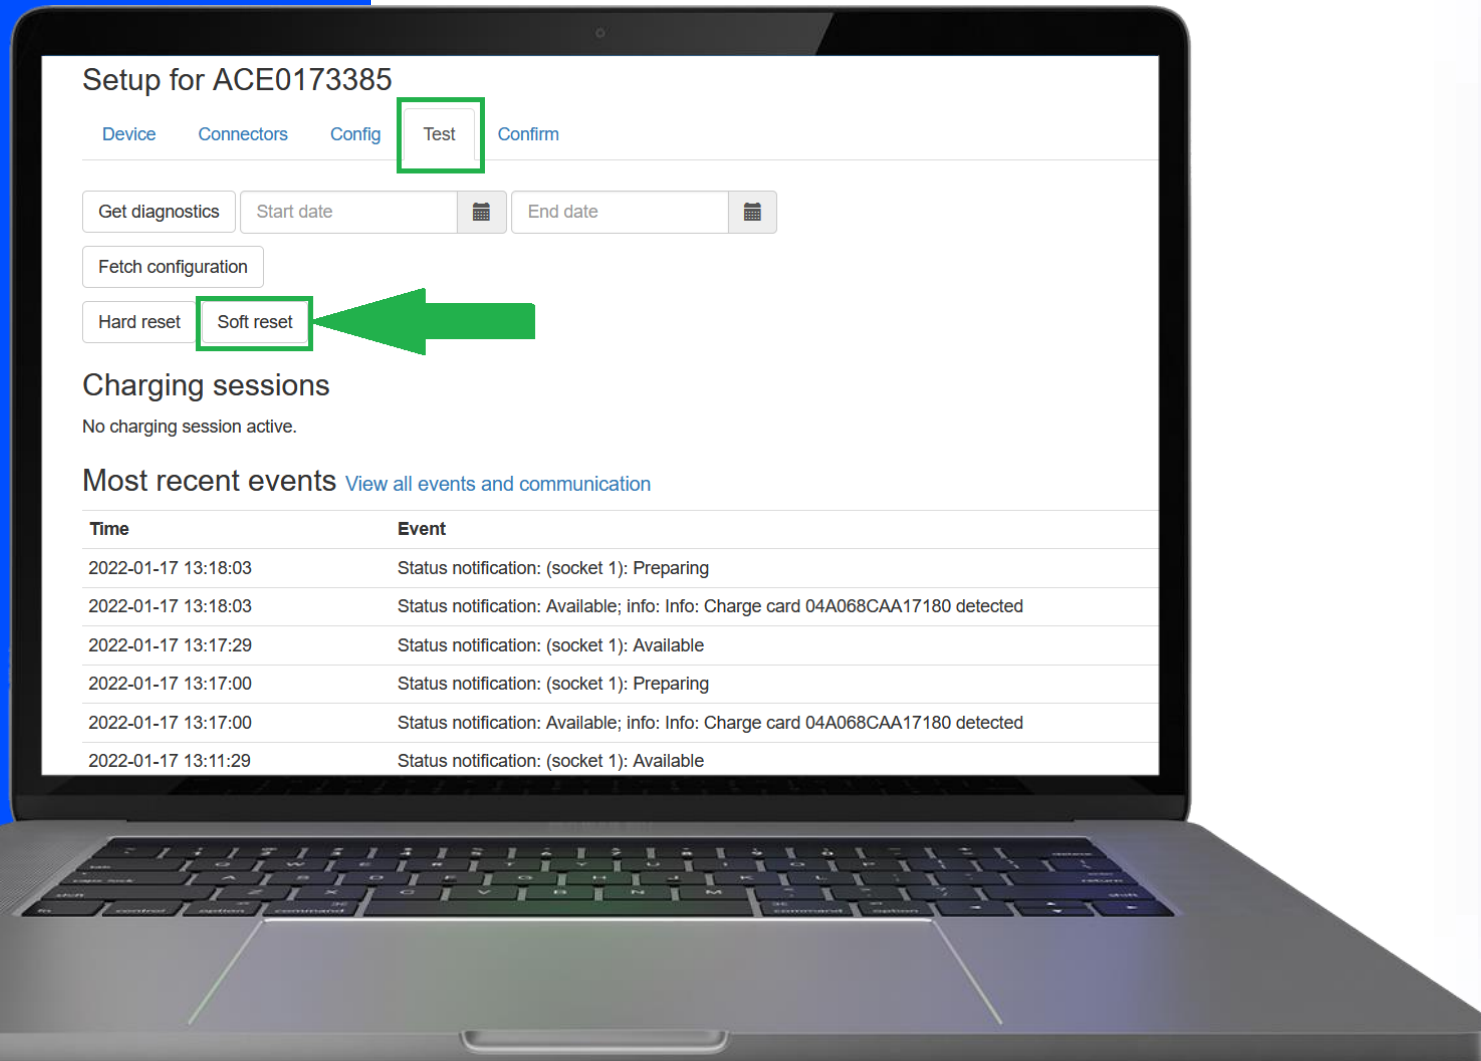

Verbinding testen

- Klik op de subtab "Test".
- Klik vervolgens op "Soft reset" om het commando naar het toestel te sturen.


Step 6 bis

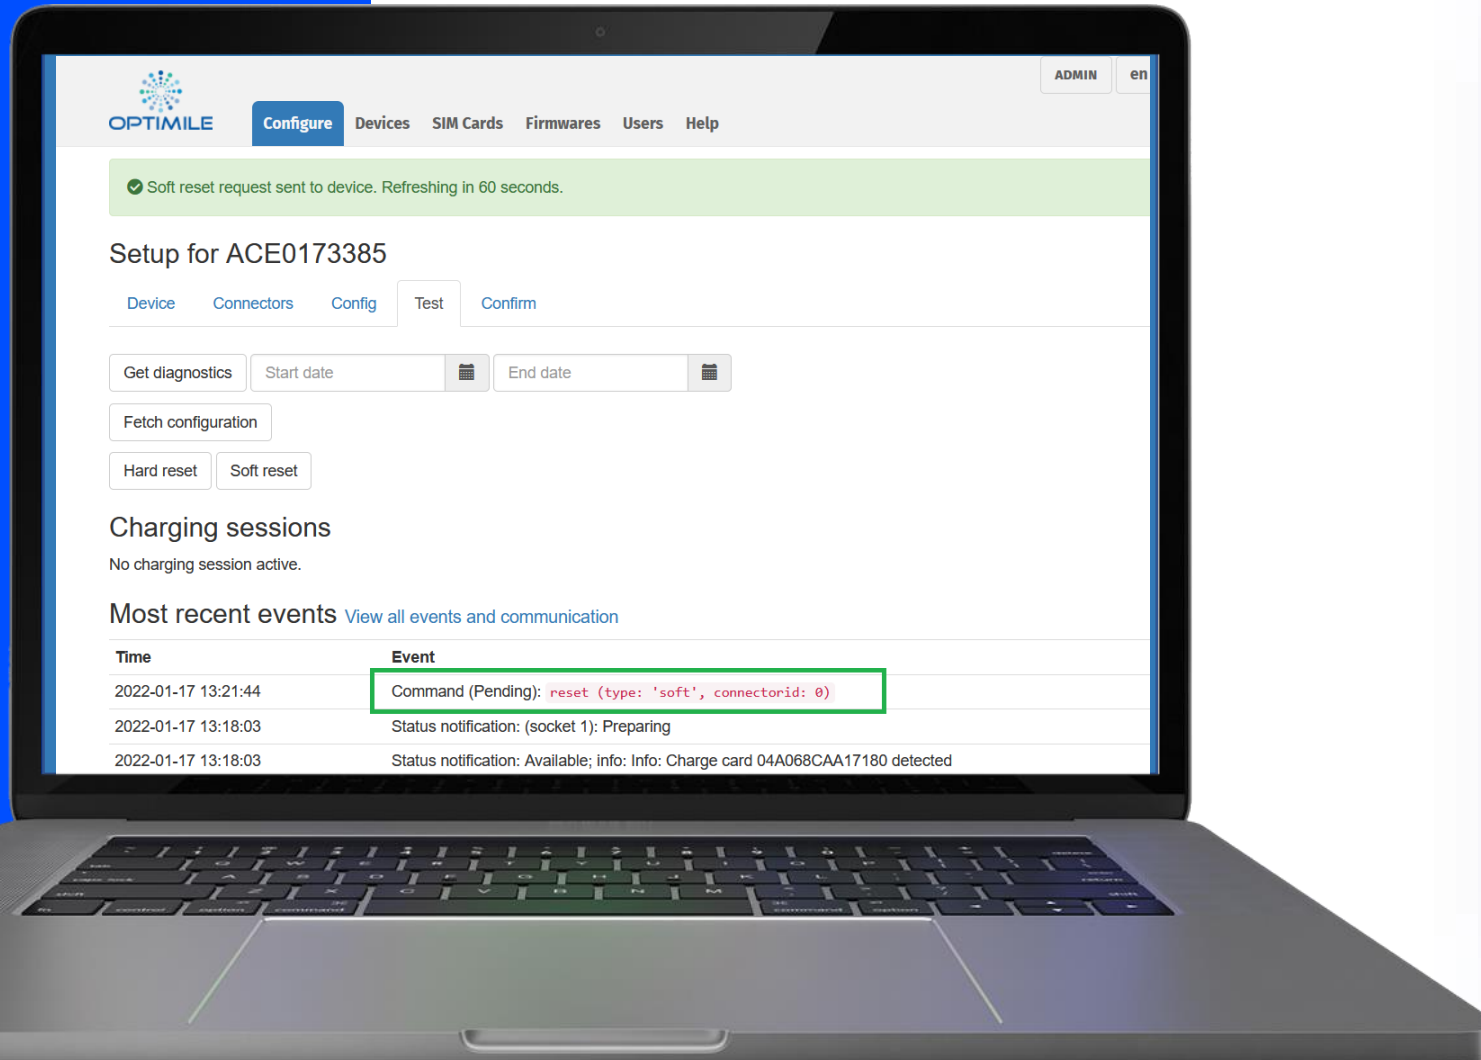

Verbinding testen

- In de communicatieview komt de melding "Command (Pending)".
- Vernieuw na een tiental seconden de pagina.


Step 6 bis bis

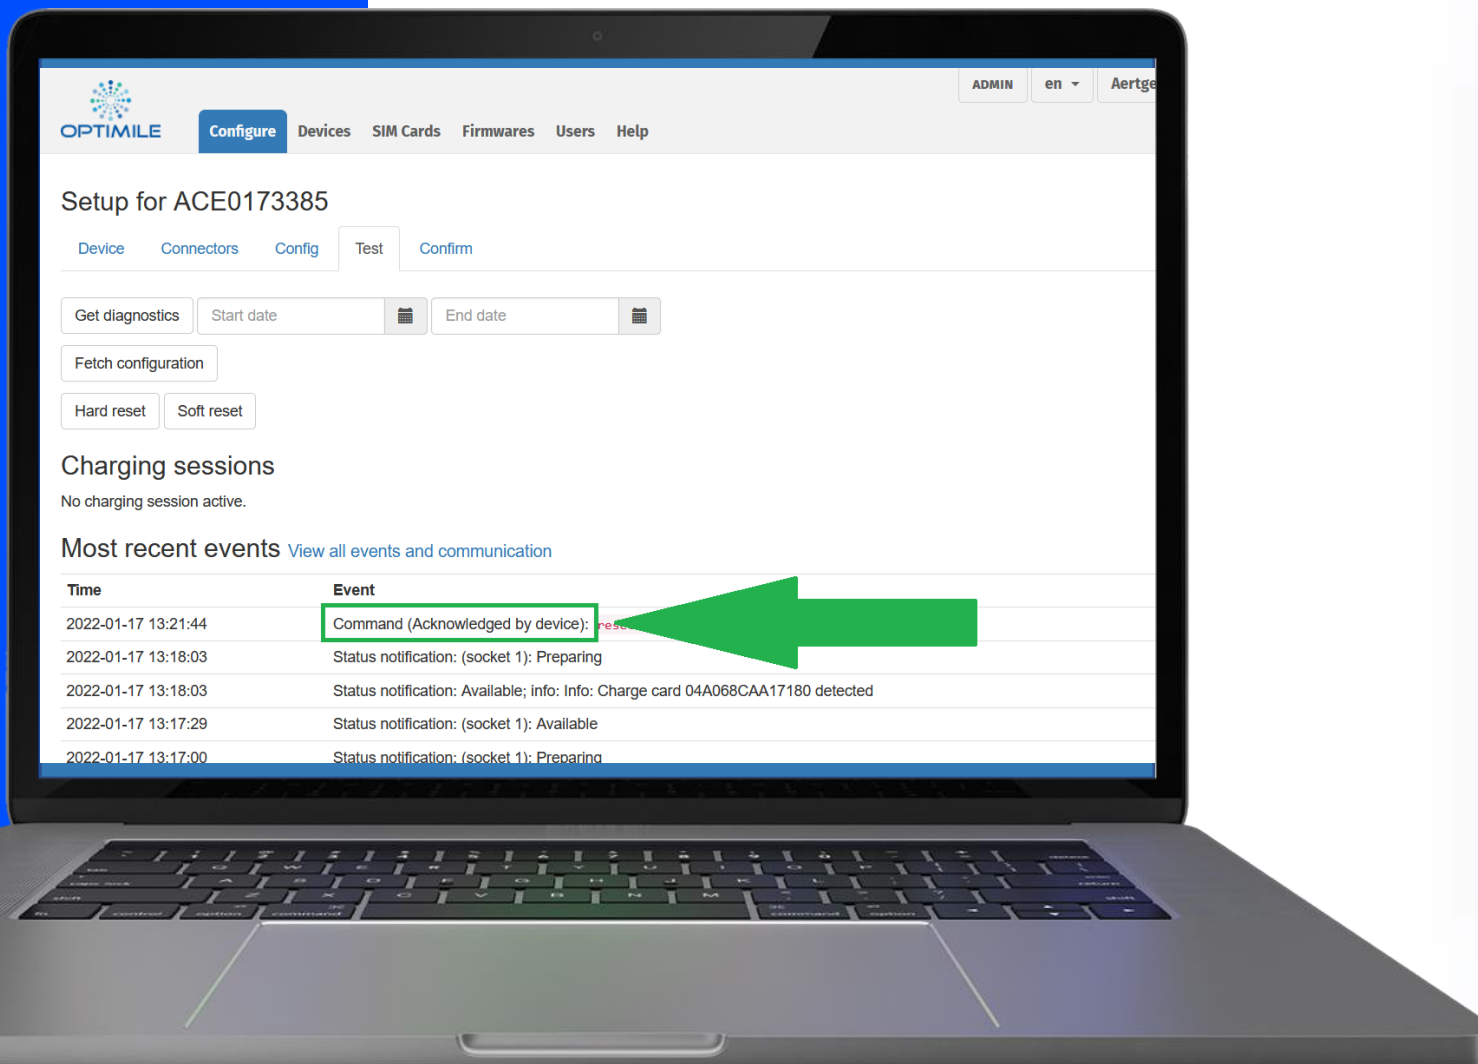

Verbinding testen

- De test is succesvol wanneer in de communicatieview "Command (Acknowledged by device)" verschijnt.

Step 7

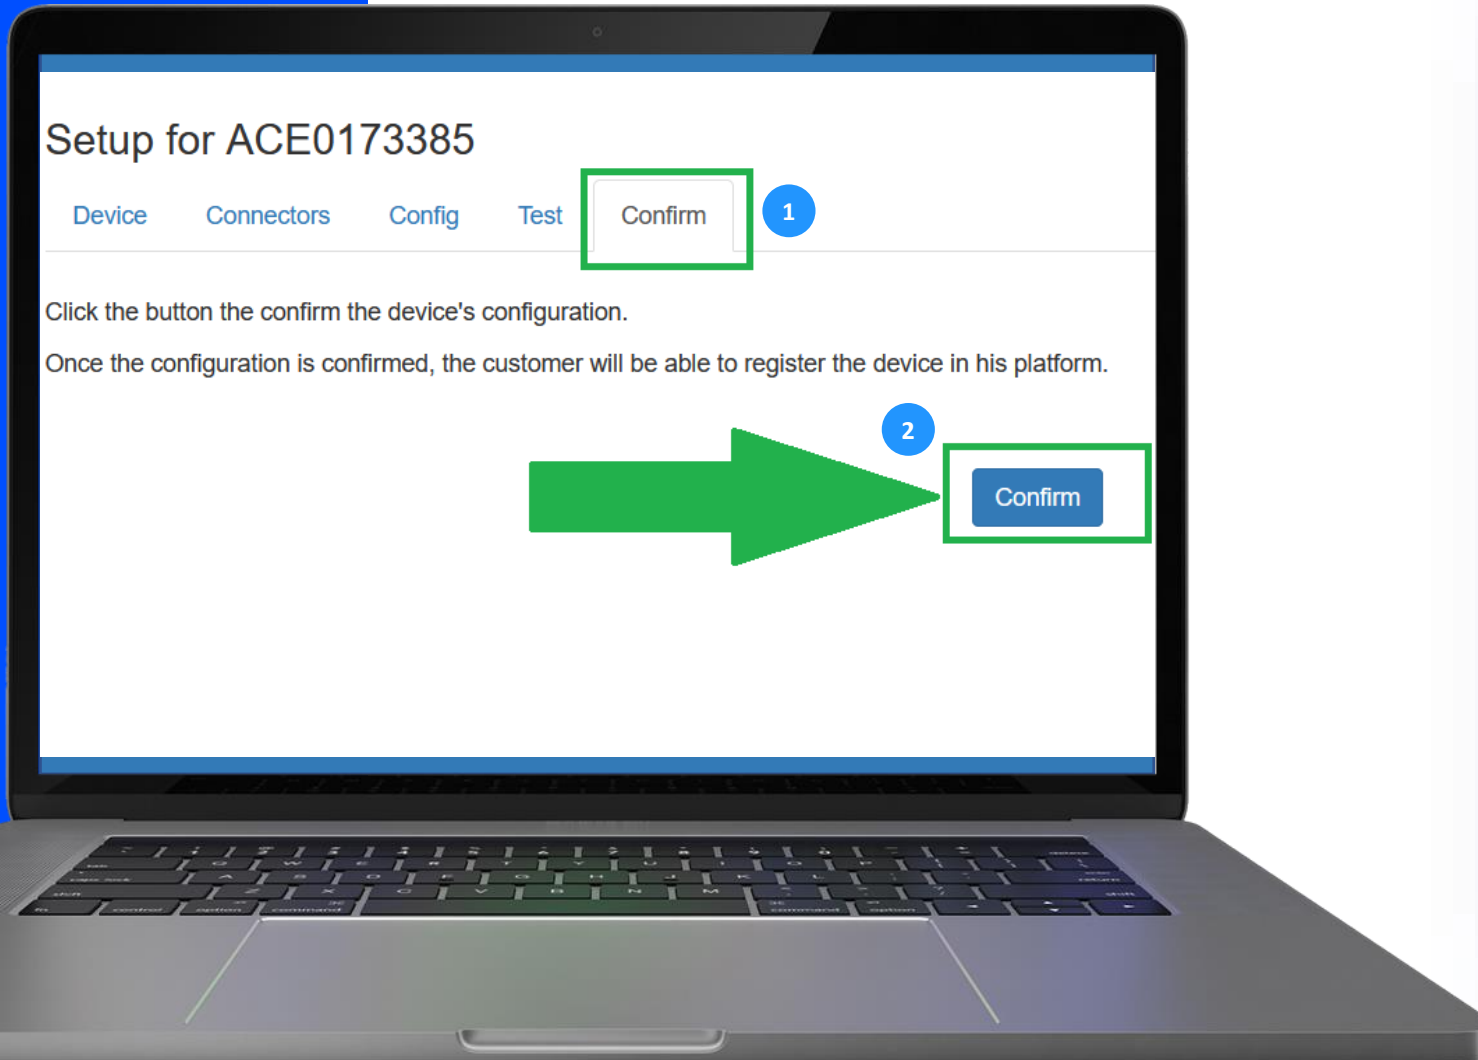

Bevestig het apparaat

- 1 • Klik op de subtab "Confirm".
- 2 • Klik vervolgens op de "Confirm"-knop om de registratie van het toestel af te ronden.
- Het toestel zal vanaf dan beschikbaar zijn op het Mobiflow platform waarna onze backoffice het aan de juiste klant kan koppelen.